## ご確認

以上で据え付けは完了しました。

以下の項目は取付枠やエアコン本体の落下によるケガの原因となりますのでもう一度確認してください。

- ●各部品は所定の所に正しく取り付けていますか?
- ●エアコン取付枠に、がたつきはありませんか?
- ●各部のネジは、確実に締まっていますか?
- ●エアコンは、取付枠に確実に取り付けられていますか?
- ●エアコン取付用のクーラー固定ネジは、確実に締まってますか?

以下の項目は雨漏り等で室内に浸水し、家財等を濡らす原因となりますのでもう一度確認してください。

- ●雨漏りの原因となるすき間はありませんか?
- ●パテはすき間なく十分に塗布されていますか?

# ご注意

### ■戸締まりについて

台風や暴風雨のとき、また長時間外出するときなどは、エアコンの運転を停止し、「戸締まり時手順」の順序で必ず戸閉めを行ってください。

### ■ノンドレン機構について

このエアコンは冷房運転時のドレン(除湿)水を内部で蒸発させ機外に出さない構造になっておりますので排水処理の必要はありませんが、特に湿度が高い場合(80%以上)にドレン水は背面ドレン排水口から室外にあふれる場合があります。この場合は排水工事を行ってください。

### ■ドレン工事の際のご注意

- ●ドレン工事にてドレン排水する場合は、エアコン本体の背面ドレン排水口に付属のドレンホースを取り付けて ください。
- ●ドレンホースは必ず先下がりの勾配になるように、また、先端が水につからないようにしてください。
- ●窓を閉める際には、必ずドレンホースを外してください。

### ■移設時・シーズン後の排水について

移設時やシーズン後エアコンを取り外すときは、エアコン内部にたまったドレン水を室外ドレン排水口から排水してください。

### 排水手順 1.水受け容器を準備します。

2.エアコン本体底面にあるゴム栓を外し排水します。

3.排水が完了したらゴム栓を確実に取り付けてください。

- ●本体を取付枠から取り外す際には、必ず本体を取り外す前に、エアコン本体の室外ドレン排水口から完全に水を抜き取ってください。
- ●移設などで取付枠を窓から取り外すときは、取り付けの逆の手順で行ってください。
- ●エアコン本体を取り外すときは、しっかりと押さえてください。

窓の大きさや種類により使用する部品が異なるためあまる部品があります。あまった部品は 移設時や取り外しのときに必要ですので、大切に保管してください。

ご不明の点は、お買上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。

### ハイアールジャパンセールス株式会社

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F

総合相談窓口: 0120-865-812 【受付時間】365日 9:00~18:30 ドレン

ホース

ドレン

排水口

室外ドレン排水口

(ゴム栓)

# Haier

# ルームエアコン標準取付枠

### 取付工事説明書

取付工事終了後、この「取付工事説明書」とあまった部品は、移設時や取り外しのときに必要ですので、大切に保管してください。

# 取付けの前に

### 場所を選んでください

- □ 工場・海岸・温泉地帯など、特殊な場所で使用されますと故障の原因になることがあります。詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。
- **2** プロパン・アセチレンなど、可燃性ガスが漏れるおそれのある場所には取り付けないでください。
- 3. 室内側は、吸入口、吹出口の近くに空気の流れを 妨げる障害物がなく、部屋全体に冷気が行きわた る場所に取り付けてください。
- 4 エアコンから、テレビやラジオなどの電子機器を 1m以上離してください。映像の乱れや、雑音が 入ることがあります。

### 騒音にもご配慮を

- □ 取り付けにあたってはエアコンの重量に十分耐え□ られる場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- エアコンの室外吹出口からの温風、冷風や騒音が、 隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 3. エアコンの室外吹出口の近くに物を置きますと機能低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- **4** エアコンをご使用中に異常音がする場合などは、 お買上げの販売店にご相談してください。

### 電気工事・アース工事

電気工事・アース工事には資格が必要です。詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。 ●電気回路は必ずエアコン専用としてください。



### アースや漏電遮断器の取り付けについて

取り付け場所によっては、感電事故を防ぐため、アース工事や漏電遮断器の取り付けが義務づけられています。




次のようなところには、アース線を絶対につながないでください。

ガス管…爆発や引火の危険性があります。


水道管…プラスチックの部分があり、アース効果がありません。

避雷針・電話のアース線…落雷のときに大電流が流れ危険です。

# 完成図

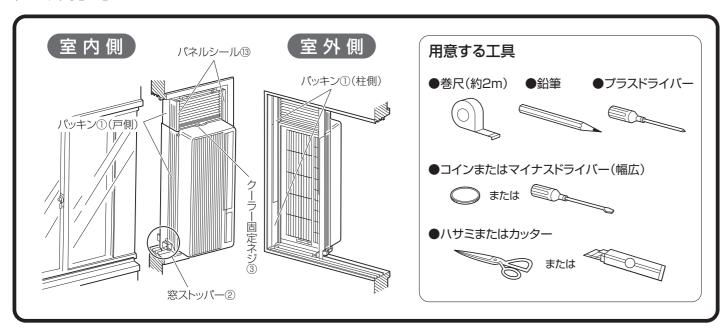



# 部品の数と各部の名称

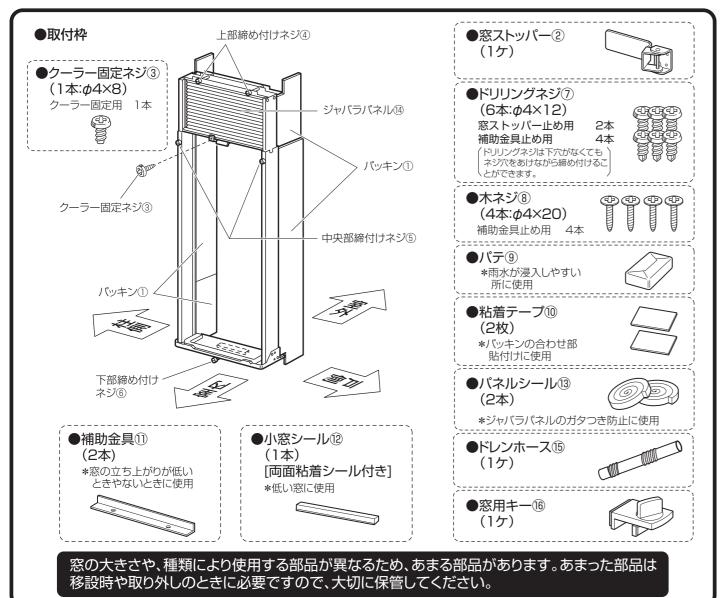

# 取付けられる窓


- ●窓の種類、高さにより取付方法が異なります。
- ●窓の右側、左側どちらにも取り付けできます。
- ●窓の開き巾は380mm以上です。

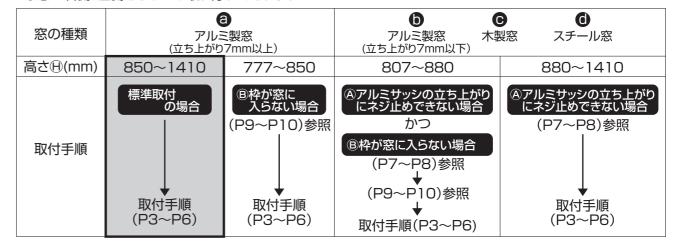


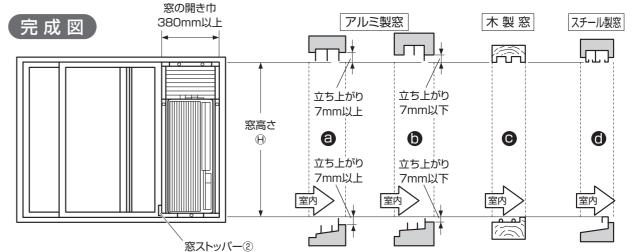

### ご注意

アルミサッシ窓の右側取付けのとき、ガラス戸枠の取っ手部が立ち上がりより5mm以上(x寸法)とび出している場合やy寸法が5mm以下の場合は、戸締めができません。その場合は、左側取付けとしてください。

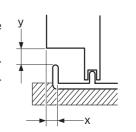

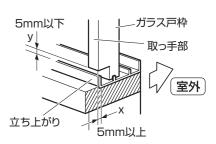

### 据付場所を選ぶ

- ■冷風吹出口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気がゆきわたる場所。
- ■室外側の風通しがよく、背面から出る温風がこもらない場所。
- ■窓が強固で振動の伝わりにくい場所。
- ■雨といの直下は避け、吹き溜りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- ■背面からの温風が隣家の窓に吹きつけたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- ■可燃性ガスの漏れる恐れのない場所。

### 騒音時にもご配慮を


- 1) 据え付けにあたってはウィンドエアコンの重量に十分耐える場所で、運転音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 2) ウィンドエアコンの室外側吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 3) ウィンドエアコンの室外側吹出口近くに物を置きますと、機能低下や騒音増大のもととなりますので吹出口の付近には、 障害物を置かないでください。
- 4) ご使用中、異常音がする場合はお買い上げの販売店にご相談ください。


1


# 取付方法と手順 ●1~6の順に作業します。




3




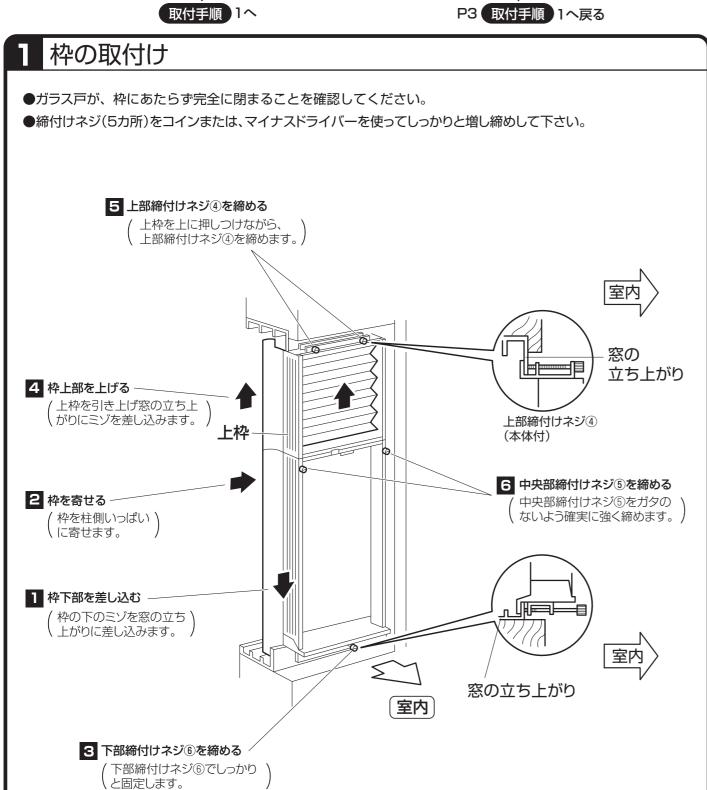

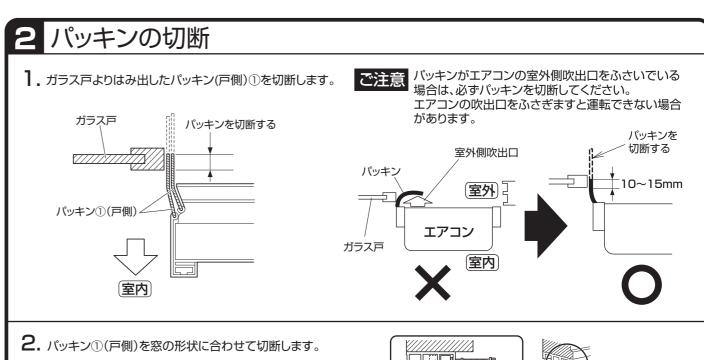

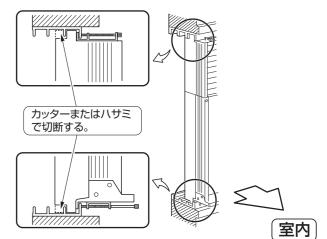


3. パッキン①(柱側)は図のように曲げるか、切断します。

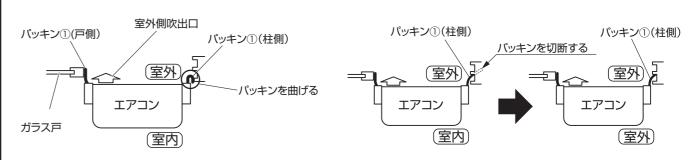


4. パッキン①の合わせ部を粘着テープ⑩で貼り、固定します。
パッキン①
粘着テープ⑩
■戸側・柱側とも同様に行います。

### 取付方法と手順 つづき 3 窓ストッパーの取付け 1. 「右側取付け」の場合は取付枠の左側に(下図参照)、 「左側取付け」の場合は取付枠の右側に取り付ける。 ネジ止め穴 室外 窓ストッパー② ■右側取付けの場合 ドリリングネジ⑦ $(\phi 4 \times 12)$ 2. 窓ストッパー②を倒して、パッキン①(戸側)と 窓ストッパー②の角が当たる部分に切り込みを入れます。 13mm パッキン①(戸側) 窓ストッパー② 約32mm パッキン① 切り込みを入れる (戸側) 窓ストッパー②の ` パッキン① 角の当たる部分 (戸側) 切り込みを 入れる

- ●鉛筆で目安となる線をつけてから、ハサミまたはカッターで切り込みを入れます。
- 3. 切り込みを入れた後、窓ストッパー②を倒して、 パッキン①(戸側)の内側へいれます。

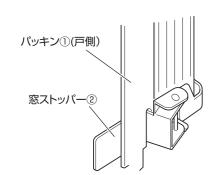

約2mm

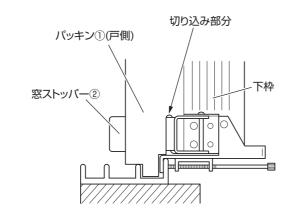

窓ストッパー②


●切り込み部分からパッキン①(戸側)を窓ストッパー②の外側へかぶせます。



※取付窓寸法(小さい場合)によって はパネルシールが不要となります。

# 5 パテ詰め

窓枠と取付枠のすき間から雨水が侵入しないようにパテ⑨

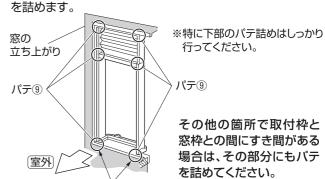

その他の箇所で取付枠と 窓枠との間にすき間がある 場合は、その部分にもパテ を詰めてください。

### エアコン本体の取付け

1.取付枠にエアコン下部が突き 当たるまで入れ、取付枠下部の 凸部にエアコン底部の凹部を 載せます。




2. エアコン本体の上部を押して、仮固定 します。

室内



●確実に掛かっているか確かめてください。 ●エアコン本体レバーを下に強く押すと、 エアコン本体が取付枠から外れます。

3. クーラー固定ネジで取付枠に エアコン本体を固定します。

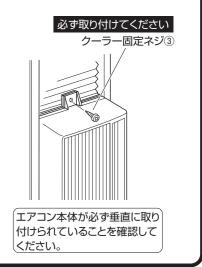

# エアコン運転時・戸締り時手順

### エアコンを運転するとき

1. 窓ストッパー②を出して ください。

窓ストッパ 一を矢印方向 (室外側)に出します。



2. パッキン①(戸側)を窓ストッパー②の外側に出してください。 切り込み部分から外側に

かぶせます。



### (エアコンを停止して、ガラス戸を閉めるとき

1. 窓ストッパーを入れてください。 ガラス戸を開けて窓ストッパー②をパッキン①(戸側)から




2. ガラス戸を閉め、窓の鍵をかけてください。

# Aアルミサッシの立ち上がりにネジ止めできない場合

### 補助金具を取り付ける アルミ窓 木製窓 鉄製窓 室外 室内 室外 室内 室外 室内 窓枠上部 サッシ上部 サッシ上部 7mm以下 7mm以下 サッシ下部 窓枠下部 サッシ下部 ●窓の形状により、戸が閉められない ことがあります。 ご注意 ご注意 ご注意 ■窓の下側に取り付けた補助金具① ■補助金具⑪は窓の開閉ができる位 ■右側取付けで戸締めできない場合 と窓枠の間はパテ⑨をすり込んで は、左側取付けとしてください。 置に取り付けてください。 防水してください。 ■窓の下側に取り付けた補助金具① ■窓の下側に取り付けた補助金具① と窓枠の間はパテ9をすり込んで と窓枠の間はパテ9をすり込んで 防水してください。 防水してください。 補助金具① 補助金具① 補助金具印 補助金具⑪ 補助金具① 端を そろえる 端を そろえる ドリリングねじ⑦ (4本) ø4×12 木ネジ® (4本)*φ*4×20 補助金具① 補助金具① 補助金具 パテ® パテ⑨ 🕕 サッシにつき当てる 点線のように垂直 補助金具① 補助金具① 補助金具⑪ 点線のように垂直 に位置を合わせる に位置を合わせる 窓の端に寄せる 窓の端に寄せる・ 窓の端に寄せる。 ※下穴(直径 3.3~3.5mm)を ドリルで開けてください。


枠の取り付けが終わりましたら『取付手順』の 2 パッキンの切断へお進みください。

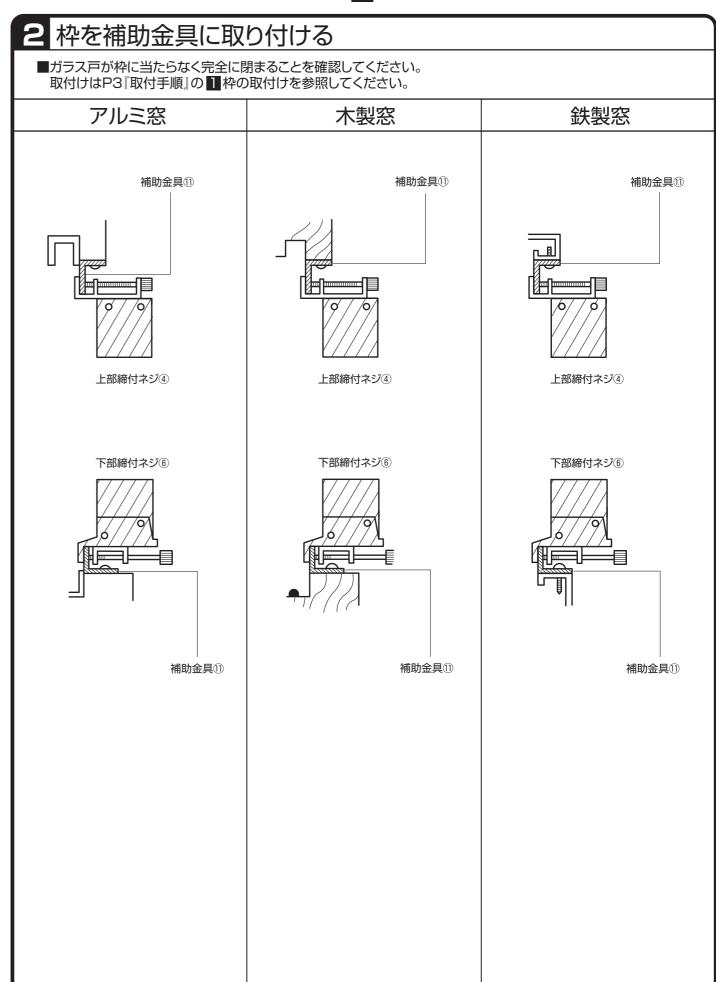



8


# B枠が窓に入らない場合 枠の取り付けが終わりましたら『取付手順』の 2パッキンの切断へお進みください。


# 1 ジャバラパネルの取外し 1. 上枠のネジ(どちらか片側) 2本 を取り外し、中央部締付けネジ⑤をやるめて上枠を下へスライドさせます。 ※取り外したネジは、後で必要なので、なくさないでください。 ※中央部締付けネジ⑥は外さないでください。 ※中央部締付けネジ⑥は外さないでください。 ※中央部締付けネジ⑥は外さないでください。 ※中央部締付けネジ⑥は外さないでください。

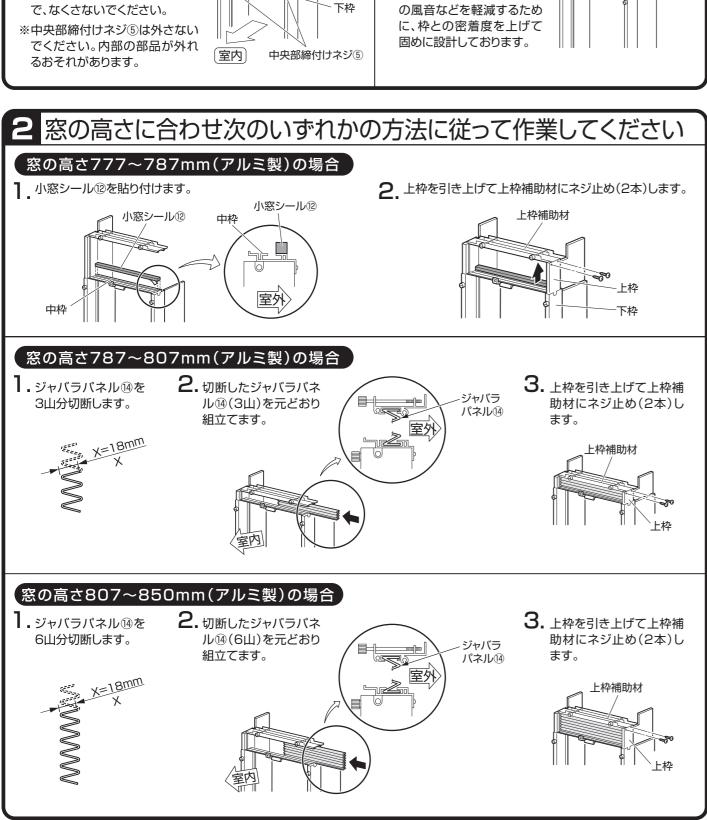

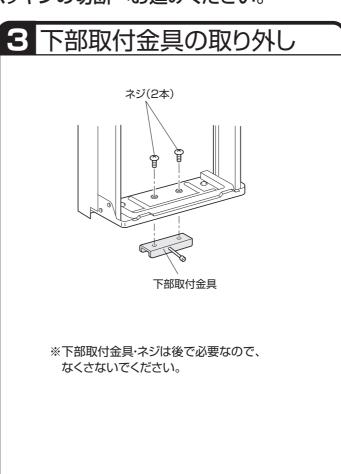

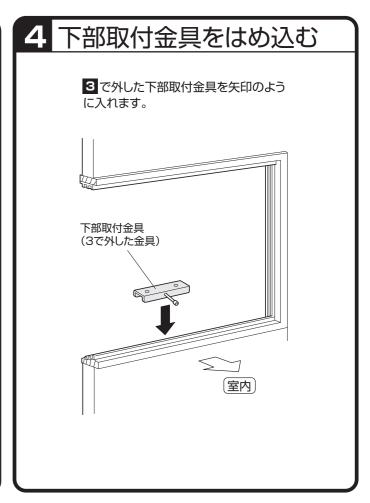

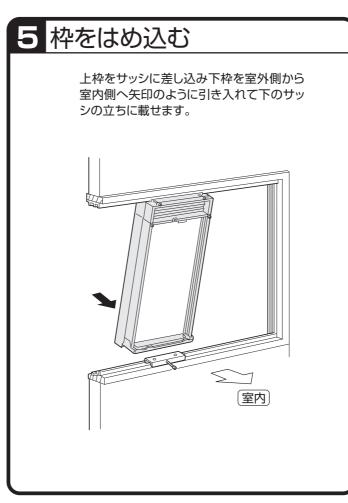

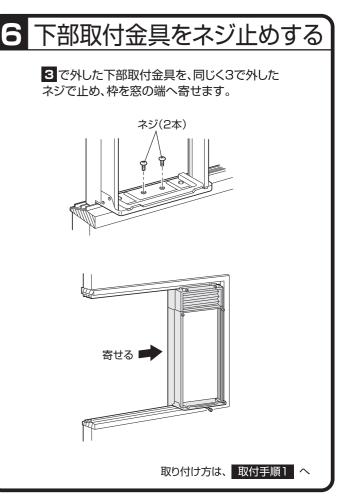

9 10